

Οδηγίες Χρήσης

- 1 Πατήστε το κουμπί ισχύος on/off για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
- 2 Γυρίστε προς τα κάτω την πλευρά με τους ειδικούς UV-C λαμπτήρες αποστείρωσης.
- 3 Εφαρμόστε σε απόσταση 3-5 εκατοστά την συσκευή σε κάθε επιφάνεια που θέλετε για περίπου 20 έως 40 δευτερόλεπτα.
- 4 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Καθαρισμός Συσκευής

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε 10-15 λεπτά, να κρυώσει η λάμπα.
- 3 Χρησιμοποιήστε ένα νωπό απαλό πανί και καθαρίστε.
- 4 Μην χρησιμοποιήσετε καθαριστικά προϊόντα ή νερό.

Κάρτα Ελέγχου Λειτουργίας UV-C

Πριν από την πρώτη χρήση χρησιμοποιήστε την κάρτα ελέγχου για να διαπιστώσετε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Η κάρτα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Οδηγίες χρήσης:

- Ανοίξτε τη συσκευή και περάστε την επάνω από την κάρτα ελέγχου για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Αν η κάρτα αλλάξει χρώμα τότε η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Φόρτιση Συσκευής

Η φόρτιση γίνεται μέσω σύνδεσης σε μια USB υποδοχή μιας ηλεκτρονικής συσκευής (περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης USB). Ενδεικτικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φόρτιση είναι οι κοινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, power banks κτλ. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο φόρτισης με έναν ανάπτορα usb-ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται).

Οδηγίες Προφύλαξης



- Δεν είναι σχεδιασμένη να απολυμαίνει απευθείας τον άνθρωπο ή τα κατοικίδια.
- Απαγορεύεται να υπάρχει απευθείας έκθεση στην ακτινοβολία UV-C των ματιών και να εκτίθεται ο χρήστης με γυμνό δέρμα.
- Ο λάθος χειρισμός και η έκθεση στην ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσουν ανειπεφυκτίδα ή βλάβη στους οφθαλμούς.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καλοριφέρ, φούρνους, φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Δεν θα πρέπει να αποσυναρμολογείται η συσκευή.

Φορητή Συσκευή

Bio-Sterilight

Απολύμανση & Αποστείρωση με UV-C ακτινοβολία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν



16° χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών,
570 01, Ν. Ρύσιο, (Φαρμακεία) Θεσσαλονίκη,
Τ: 2316 002 740

biopharm.gr

Λάμπα UV-C

Το νέο φορητό σύστημα απολύμανσης με **UV-C** λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να απολυμάνει αποτελεσματικά τους χώρους σας από τα βακτήρια και τους ιούς.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα απολυμαντικά μέσα, η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί μία **φυσική διαδικασία απολύμανσης** και απαιτούνται μόνο μερικά λεπτά, ώστε να επιτευχθεί η αδρανιοποίηση των μικροοργανισμών!

Κατάλληλη για Οικιακή Χρήση, Επιχειρήσεις Εστίασης, Ξενοδοχεία & Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Καταστήματα Ρουχισμού, Γυμναστήρια, Καταστήματα Τροφίμων, Φροντιστήρια, Οδοντιατρεία, Ιατρεία, Φαρμακεία, Κομμωτήρια και Καταστήματα Οπτικών.

Σκοτώνει Βακτήρια και ιούς έως και 99,9%*



Η φορητή συσκευή αποστειρώσεως Bio-Sterilight χρησιμοποιεί **UV-C** με μήκος κύματος **253,7nm**.



Διαθέτει αυτόματο χρόνο **απενεργοποίησης σε 10 λεπτά** βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην εξοικονόμηση ενέργειας.



Η συσκευή διαθέτει **ειδικούς λαμπτήρες χρώματος μωβ**, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη καθώς και το μέρος που αποστειρώνεται.



Καταστρέφει φυσικά το **DNA** και το **RNA των βακτηρίων και ιών** και μπορεί να σκοτώσει σχεδόν όλα τα κοινά βακτήρια και μικρόβια στην καθημερινή ζωή.



Η φορητή συσκευή UV-C είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη **επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 1800mAh**.



Οι ειδικοί λαμπτήρες LED UV είναι από υψηλής ποιότητας **γυαλί Quartz** και έχουν **διάρκεια ζωής έως και 9.000 ώρες**.


* Η ακτινοβολία UV-C σε περιοχές χαμηλού μήκους κύματος στα 254 nm, αδρανιοποιεί αποτελεσματικά τα βακτήρια και τους ιούς. Ειδικά για την αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας UV-C κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 αναφέρθηκε πρόσφατα το περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Μικροβιολογίας "2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission". Ημ. δημοσίευσης: 07 / 04 / 2020.

Πως γίνεται η αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία

Η **υπεριώδης ακτινοβολία** είναι κομμάτι του ηλιακού φωτός, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το τμήμα του φάσματος της υπεριώδους ακτινοβολίας **τύπου C** (με μήκος κύματος **200nm – 280nm**) δεν φτάνει στο έδαφος, καθώς **απορροφάται ολοκληρωτικά από το όζον της στρατόσφαιρας**. Τα **υψηλότερα ενεργειακά μήκη κύματος** της ακτινοβολίας UV-C έχουν τη μοναδική ικανότητα να **καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς** (Βακτήρια, Ιούς) που υπάρχουν στον αέρα και στις επιφάνειες, αποτρέποντας την πιθανότητα να πολλαπλασιαστούν.

Η απολύμανση με λάμπες UV-C είναι μια **μοναδική και γρήγορη τεχνική** για την απολάλη του χώρου από βακτήρια, μικρόβια και ιούς χωρίς τη χρήση θερμότητας ή άλλων χημικών.

Επιπλέον πέραν της εξαιρετικής απόδοσης αποστείρωσης, η μέθοδος αυτή είναι όχι μόνο πιο απλή στη χρήση, αλλά και πιο αξιόπιστη από άλλες εναλλακτικές μεθόδους.

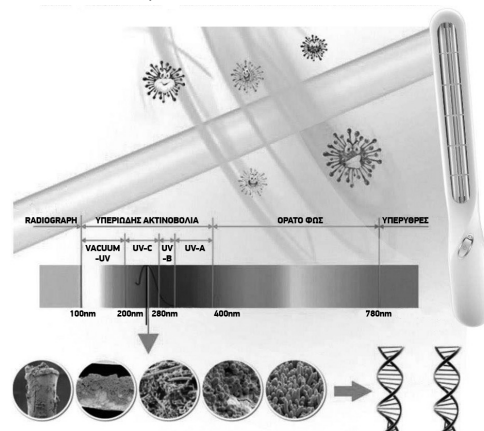

Το σετ περιλαμβάνει:

- 1x Φορητή Συσκευή UV-C
- 1x Καλώδιο φόρτισης USB*
- 1x Εγχειρίδιο οδηγιών
- 1x Κάρτα καταγραφής UV
- 1x Πιστοποιητικό συσκευής

*Δεν περιλαμβάνεται αντίπαρο ηρίζος